Fisher-Price®

Product Number B4253

ピーカキューブシリーズ

コトコトキリンさん

取扱説明書

LR44型ボタン電池3個使用（テスト用電池付き）

・この取扱説明書は保管してください。
・電池の交換は、保護者の方が行ってください。
・電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは入っていません）

Peek a Blocks

Tumblin' Sounds Giraffe™

お使いになる前に

⚠ 注　意

お使いになる前に、商品に付いているプラスチックの絶縁タブとステッカー類を必ずはずしてください

この商品は店頭でお試しいただけるよう、絶縁タブとステッカー類が貼付されています。絶縁タブは、お求めになる時点ですでに取りはずされている場合もありますが、念のため本体底面の電池ケースに絶縁タブ（白いプラスチック製）がはさまれていないかご確認ください。絶縁タブとステッカー類は取りはずして、お子様の手の届かないところに捨ててください。

上から入れると楽しい音楽が流れます！

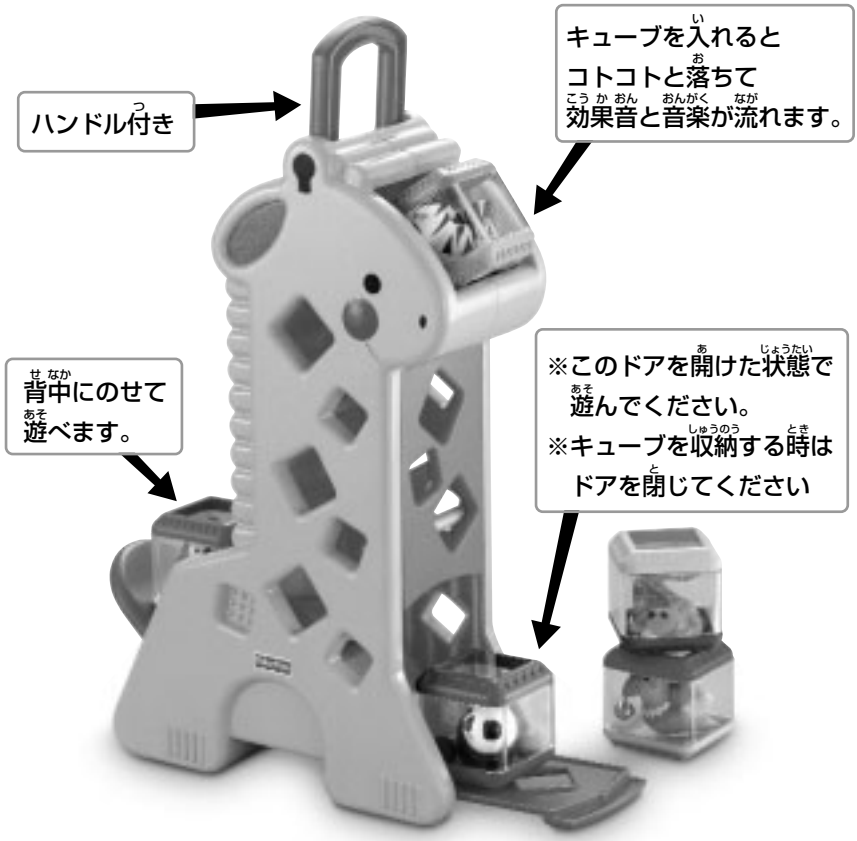

電池の入れ方

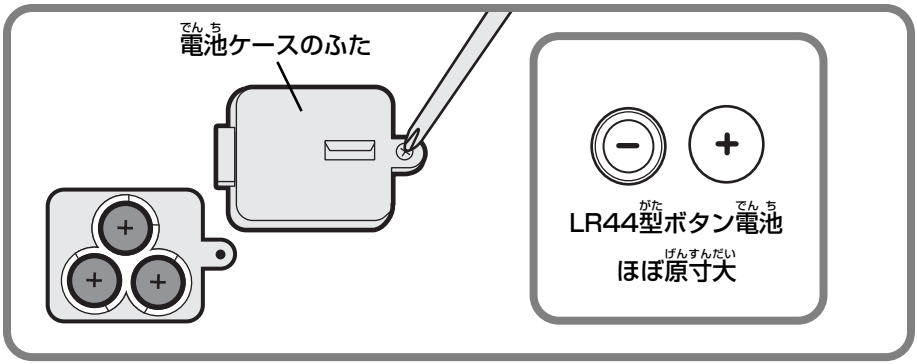

必ず、アルカリ乾電池をお使いください。

・電池ケースは、本体の底面にあります。
・プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
・新しいLR44型ボタン電池3個を図のように＋－（プラスマイナス）を正しく入れてください。
・ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
・電池を入れたあとは、中のボタンを押して、正しく作動するか確認してください。
・音が聞こえにくくなったら使用済みの電池を全て取り出し、お子様の手の届かないところに捨て、新しいLR44型ボタン電池3個と交換してください。

※電池の交換は、保護者の方が行ってください。
4ページにある電池についての注意をお読みください。

おとなといっしょ

くちにいれない

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください

- ●保護者のもとで遊ばせてください。
- ●安全のため、破損、変型したおもちゃは、使用しないでください。
- ●ボタン電池の誤飲事故（特に3歳未満のお子様）に注意してください。

〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉

- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は電池を外してください。
- ●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- ●セットされている電池はテスト用です（電池は本商品の価格に含まれていません）。音が聞こえにくくなったら電池を交換してください。
- ●本体が汚れたら、固く絞ったタオルでふいてください。水で洗ったりしないよう注意してください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
- ●留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

輸入元　マテルインターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野TIビル2F
お問い合わせ電話番号　03-5807-2040
電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2003 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Printed in China　**B4253pr-0620**